

S110C

Felhasználó:

Belépés kártyával: húzza el a kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt.

Telepítő:

Felhasználói kártya hozzáadása mesterkártyával:

Húzza el a mesterkártyát „Master Card” az eszköz kártyaolvasó része előtt. A készülék egyszer sípol és a kék LED villágitani kezd. Folyamatosan húzza el a betanítani kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt (minden hozzáadott kártyánál a készülék hangjelzést ad és felvillan egyszer a zöld LED). Betanítási üzemmódból kilépéshez húzza el újra a mesterkártyát az olvasó előtt.



Felhasználói kártya törlése mesterkártyával:

Húzza el a mesterkártyát „Master Card” az eszköz kártyaolvasó része előtt 3 másodpercen belül kétszer. A piros LED világít. Folyamatosan húzza el a törölni kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt (minden törölt kártyánál a készülék hangjelzést ad és felvillan egyszer a zöld LED). Törlési üzemmódból kilépéshez húzza el újra a mesterkártyát az olvasó előtt.

Az összes felhasználói kártya törlése mesterkártyával:

Tartsa a mesterkártyát „Master Card” az eszköz kártyaolvasó része előtt minimum 5 másodpercig. A kék és a piros LED egyszerre világít majd a készülék 1 hosszú sípszóval jelzi a törlési művelet végét.

Zárnyitási idő beállítása:

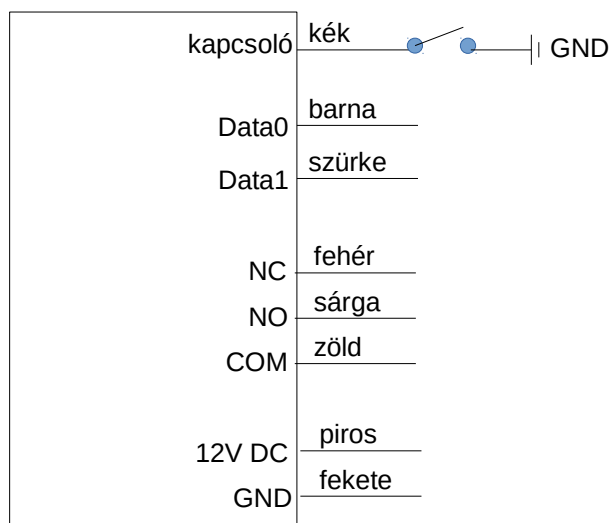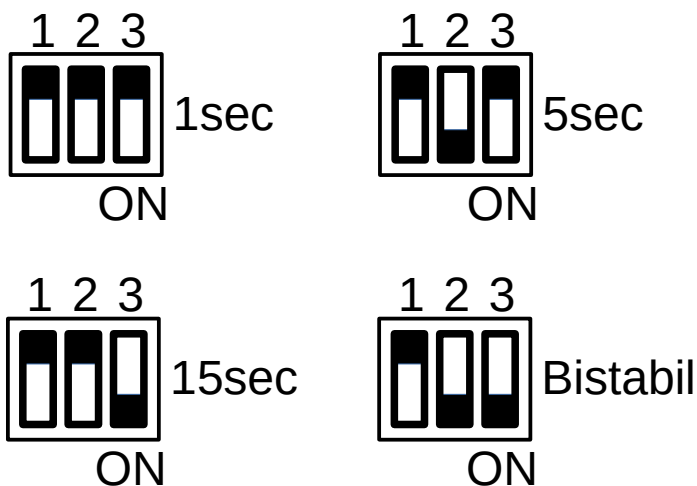

Műszaki adatok:

Működtető feszültség: 9V DC - 24V DC

Áramfelvétel: ~80mA

Működési hőmérséklet tartomány: -20°C - 60°C

RFID olvasási távolság: ~1cm – 15cm

Kapacitás: 2000 kártya

Relé kimenet: kontaktus (3A @ 24V DC)

Riasztás kimenet: 1A @ 12V DC

RFID típusa: EM kompatibilis kártya vagy korong