

# S706

## **Felhasználó:**

Belépés kártyával: húzza el a kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt.

Belépés kóddal: Gépelje be 6 jegyű kódját.

Belépés kártyával és kóddal: Tartsa a kártyát az eszköz kártyaolvasó részéhez, majd gépelje be 6 jegyű kódját.

## **Telepítő:**

### **Felhasználói kártya hozzáadása mesterkártyával:**

Húzza el a mesterkártyát „Master Card” az eszköz kártyaolvasó része előtt. A zöld LED villágítani kezd. Folyamatosan húzza el a betanítani kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt. Betanítási üzemmódból kilépéshez húzza el újra a mesterkártyát az olvasó előtt.

### **Felhasználói kártya törlése mesterkártyával:**

Húzza el a mesterkártyát „Master Card” az eszköz kártyaolvasó része előtt 3 másodpercen belül kétszer. A piros LED villágítani kezd. Folyamatosan húzza el a törölni kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt. Törlési üzemmódból kilépéshez húzza el újra a mesterkártyát az olvasó előtt.

## **Programozás billentyűzettel:**

### **Telepítői kód megváltoztatása:**

*\* Telepítői kód (gyári:123456) \* 00 \* új telepítői kód \* mégegyszer az új telepítői kód \**

### **Telepítői kód visszaállítása gyárirra:**

*Kapcsolja ki az eszközt → tartsa nyomva a \*-ot → kapcsolja be az eszközt → tartsa továbbra is megynomva a \*-ot több mint 5 másodpercig → hosszú sípolás után engedje el a \*-ot. A telepítői kód visszaállt a gyári 123456-ra. (A tárolt kártyák nem törlődtek)*

### **Kártya hozzáadása:**

*\* Telepítői kód \* 51 \* folyamatosan húzza el a betanítani kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt \* (2000 kártya hozzáadása lehetséges. Minden kártyához tartozó kód alapértelmezett értéke 000000.)*

### **Kártyához tartozó kód megváltoztatásának engedélyezése:**

*\* Telepítői kód \* 90 \* 31 \**

### **Kártyához tartozó kód beállítása (kártya vagy kód, kártya és kód üzemmódoknál):**

Minden kártyához tartozó kód alapértelmezett értéke 000000.

*\* Húzza el a már betanított felhasználói kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt \* adja meg a jelenleg használt 6 jegyű kódot (gyári alapértelmezett: 000000) \* új kód \* még egyszer az új kód \**

### **Kártyához tartozó kód megváltoztatásának tiltása:**

*\* Telepítői kód \* 90 \* 30 \**

### **Önálló kód létrehozása:**

*\* Telepítői kód \* 13 \* kód \* (000000-át ne használja)*

### **Önálló kód törlése:**

*\* Telepítői kód \* 23 \* törölni kívánt kód \**

### **Összes önálló kód törlése:**

*\* Telepítői kód \* 40 \* 91 \**

### **Kártya törlése:**

*\* Telepítői kód \* 71 \* folyamatosan húzza el a törölni kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt \**

### **Összes kártya törlése:**

*\* Telepítői kód \* 40 \* 90 \**

### **Mesterkártya létrehozása:**

*\* Telepítői kód \* 80 \* húzza el a mesterkártyának beállítani kívánt kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt (beállítás után az eszköz automatikusan kilép programozói üzemmódból)*

### **Kártya hozzáadása a kártya azonosítójával:**

*\* Telepítői kód \* 52 \* 10 jegyű azonosítószám \**

### **Kártya törlése a kártya azonosítójával:**

*\* Telepítői kód \* 72 \* 10 jegyű azonosítószám \**

# S706

## Relé kapcsolási idejének beállítása (01-99 másodperc):

\* Telepítői kód \* 62 \* 2 számjegyű kapcsolási idő \*

## Riasztás funkció bekapcsolása:

\* Telepítői kód \* 90 \* 21 \*

## Riasztás idejének beállítása (01-99 másodperc):

\* Telepítői kód \* 61 \* 2 számjegyű kapcsolási idő \*

## Riasztás funkció kikapcsolása:

\* Telepítői kód \* 90 \* 20 \*

## Ajtó zártállapot jelzés funkció bekapcsolása:

\* Telepítői kód \* 90 \* 11 \*

## Ajtó zártállapot jelzés idejének beállítása (01-99 perc):

\* Telepítői kód \* 60 \* 2 számjegyű kapcsolási idő \*

## Ajtó zártállapot jelzés funkció kikapcsolása:

\* Telepítői kód \* 90 \* 10 \*

## Kártya vagy kód üzemmódra váltás:

\* Telepítői kód \* 90 \* 40 \*

## Kártya és kód üzemmódra váltás:

\* Telepítői kód \* 90 \* 41 \*

## Háttérvilágítás módja:


\* Telepítői kód \* 90 \* XX \*

(XX: 01,02,03)

## Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása:

\* Telepítői kód \* 90 \* 90 \*

## Általános bekötési rajz:

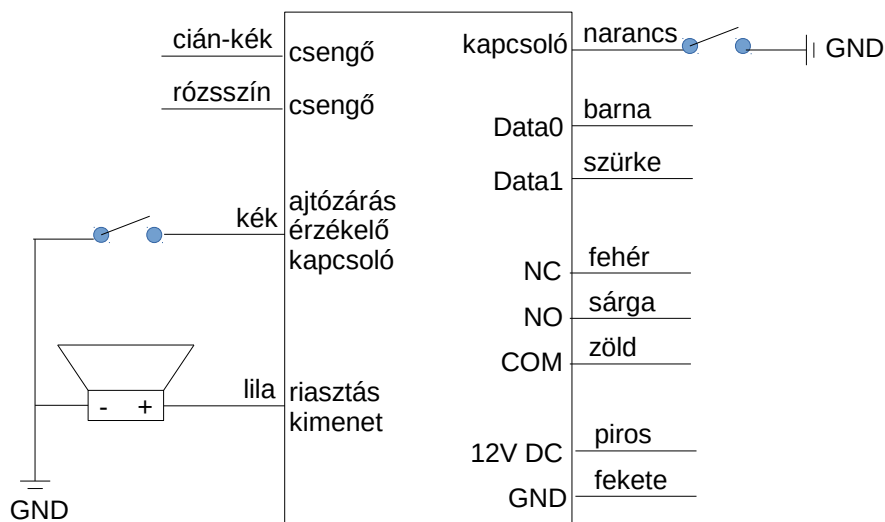

## Műszaki adatok:

**Működtető feszültség:** 9V DC - 24V DC

**Áramfelvétel:** ~100mA

**Működési hőmérséklet tartomány:** -20°C - 60°C

**Működési páratartalom:** 20% - 90%

**RFID olvasási távolság:** ~1cm – 15cm

**Kapacitás:** 2000 kártya, 2000 kód kártyához rendelve, 200 kártyafüggetlen kód

**Relé kimenet:** kontaktus (3A @ 24V DC)

**Riasztás kimenet:** 1A @ 12V DC

**RFID típusa:** EM kompatibilis kártya vagy korong